Panasonic®

取扱説明書 コンパクトステレオシステム Ram SC-HC58 SC-HC38



保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●で使用前に「安全上ので注意」(37~40ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

目次

「安全上のご注意」を必ずお読みください。(→37~40ページ)

準備する	Bluetooth®
付属品	Bluetooth® を楽しむ 22 機器を登録する 22 機器を再生する 22
リモコン	使いこなす
接続のしかたと設置6 CD	時計を合わせる24 おやすみタイマー25 おめざめタイマー25 音質・音場効果を楽しむ26
CD を聴く	目員・自場対策を来りら20 便利な機能27 ソフトウェアを更新する SC-HC5328
再生範囲を変える / 順不同で聴く(再生モード) sc-HC389 繰り返し聴く(リピートプレイ) sc-HC389	必要なとき CD について28
ラジオ	本機のお手入れ29 廃棄 / 譲渡するとき29
ラジオを聴く	こんな表示が出たら.30故障かな!?.32仕様.34著作権など.35
iPod/iPhone/iPad	無線機能使用上のお願い36 保証とアフターサービス
iPod/iPhone/iPad の音楽を聴く12iPod/iPhone/iPad を接続する12音楽を本機で聴く13充電する13	(よくお読みください)41 さくいん43
AirPlay sc-HC58	本書内の表現について
AirPlay を楽しむ 14 ネットワークに接続する 14 AirPlay を使って音楽を聴く 18	◆本書内で参照していただくページを (⇔ ○○) で示しています。 ・本書では、リモコンでの操作を中心に説明し

ています。

で説明しています。

●本書では、特別な記載がない限り SC-HC58

AirPlay をいつでも使えるようにする

(ネットワーク・スタンバイ)......19

ダイレクト接続......20

付属品

付属品をご確認ください。



□ FM 簡易型アンテナ (1本)

品番:RSAX0002



□ AM ループアンテナ (1 本)

品番: N1DYYYY00011



□ 電源コード (1 本)

品番: K2CA2YY00256



□ リモコン (1 個)

品番: N2QAYC000087

お買い上げ時は、コイン 電池が入っています。

- ◆ 付属品の品番は、2012年12月現在のものです。変更されることがあります。
- 電源コードは、本機専用ですので、他の機器には使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。
- 包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。
- 小物部品については乳幼児の手の届かないところに適切に 保管してください。
- イラストと実物の形状は異なっている場合があります。

付属品や別売品 (⇒ 29) は販売店でお買い求め いただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。 詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。

http://club.panasonic.jp/mall/sense/

CLUB Panasonic

Pana Sense




携帯電話からもお買い求めいただけます。

http://p-mp.jp/cpm/

リモコンの準備


絶縁シートを引き抜いてからお使いください。

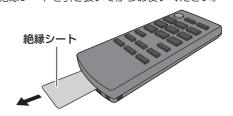


• 引き抜いた絶縁シートは、適切に処理をしてください。

■ コイン電池を交換する

① ホルダーを引き抜く

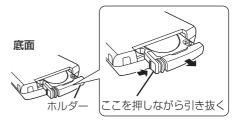

② 電池を入れてホルダーを戻す

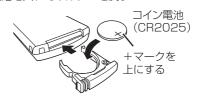

電池を廃棄する場合は、不燃ゴミとして処理してください。 (または、地方自治体の条例に従ってください)


■ リモコンの使用範囲




受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。

各部の名前と働き

本機

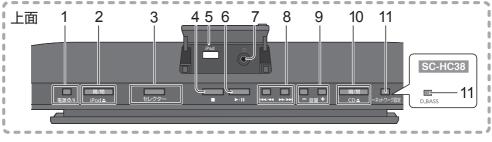

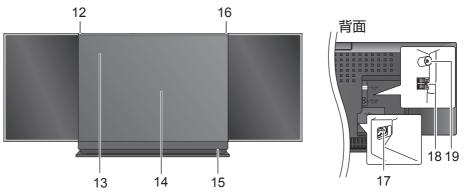


- 1 [電源 ७/Ⅰ]:電源を入/切する
- 2 [iPod ▲ 開 / 閉]:iPod 側の電動スライドドアを開閉する (⇒ 12)
- 3 セレクター: 音源を切り換える(⇒ 8, 10, 13, 22)
- 4 [■]: 停止する (⇒ 8, 13, 18, 23)
- 5 「IPOD_PORT」接続部: iPod/iPhone/iPad を接続する(⇒ 12)
- 6 [▶/▮▮]: 再生 / 一時停止する (⇔ 8, 13, 18, 23)
- 7 SC-HC58 **Λ**(ヘッドホン) 端子: Ø3.5 mm ステレオミニプラグ
 - ストレートタイプのプラグをお使いください。
- - スキップする (⇒ 8, 13, 18, 23)
 - サーチする (⇒ 8, 13, 23)
 - ラジオの放送局を選ぶ (⇒ 10)
- 9 [- 音量 +]:

音量を調節する: 0(最小)~50(最大)

- 10 [CD ▲ 開/閉]:
 - CD 側の電動スライドドアを開閉する (\$ 8)
- 11 SC-HC58 [- ネットワーク設定]: ネットワークに接続する (AirPlay) (⇒ 15) SC-HC38 [D.BASS]:
 - D.BASS 効果を入 / 切する (⇒ 26)
- 12 電源ランプ: 電源入時は点灯 電源切(スタンバイ)時は消灯
- 13 表示部 (⇒ 5)
- 14 電動スライドドア (⇒8,12)
- 15 リモコン受信部 (⇒ 3)
- 16 **SC-HC**58 AirPlay ランプ (⇒ 15)
- 17 AC 入力端子
- 18 AM アンテナ端子
- 19 FM アンテナ端子

リモコン

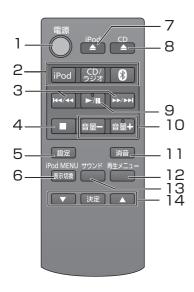

-] 「電源]:電源を入/切する
- 2 セレクター:

音源を切り換える (⇒ 8, 10, 13, 22)

- 3 [◄◄/◄◄][▶▶/▶▶]:
 - スキップする (\$ 8, 13, 18, 23)
 - サーチする (\$ 8, 13, 23)
 - ラジオの放送局を選ぶ (⇔ 10)
- 4 [■]: 停止する (⇒ 8, 13, 18, 23)
- 5 [設定]: 本機を設定する
- 6 [iPod MENU]: iPod メニュー画面を表示する [表示切換]: 表示を切り換える
- 7 [iPod **▲**]:

iPod 側の電動スライドドアを開閉する (\$\rightarrow 12)

8 [CD **▲**]:

CD 側の電動スライドドアを開閉する (\$ 8)

- 9 [▶/▮▮]: 再生 / 一時停止する (⇒ 8. 13. 18. 23)
- 10 [音量 -][音量 +]:

音量を調節する:0(最小)~50(最大)


- 11 [消音]:
 - 一時的に消音する(消音中は「MUTE」点滅)
 - ●解除するには、もう一度[消音]を押す、音量を調節する、または電源を切/入する
- 12 [再生メニュー]:
 - CD の再生メニュー画面を表示する (⇒ 9)
 - ラジオのメニュー画面を表示する (⇒ 10)
 - SC-HC58 AirPlay の再生メニュー画面を表示する (⇒ 19)
- 13 [サウンド]:

サウンドメニュー画面を表示する (⇒ 26)

14 [▲][▼][決定]:

メニューや設定画面などで選んで決定する


表示部

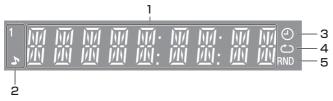

- 1 セレクター表示(CD、iPod など)/ 設定画面/曲情報/時計表示など
- 2] 曲再生時に点灯(⇒9)
- 3 おめざめタイマー表示 (⇔ 25) 点灯中:おめざめタイマー待機中
- 4 リピート再生時に点灯 (⇒ 9)
- 5 ランダム再生時に点灯 (⇒ 9)


接続のしかたと設置

ラジオをご利用いただくには、 FM 簡易型アンテナと AM ループアンテナの両方の接続が必要です。

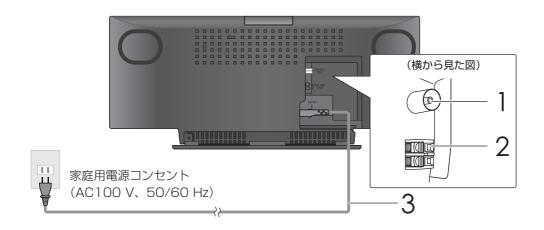


FM 簡易型アンテナを接続する

手順3のあとラジオの周波数を合わせて (⇔ 11)、雑音の少ない位置でアンテナを 壁や柱にテープで留めてください。

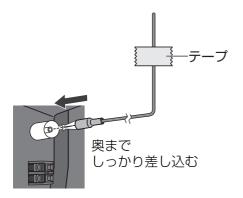


介 AM ループアンテナを接続する

手順3のあとラジオの周波数を合わせて (⇒ 11)、アンテナを雑音の少ない位置や 向きに置いてください。

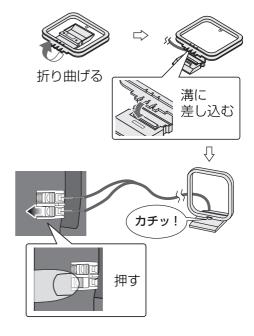

2 電源コードを接続する

最後に接続します。

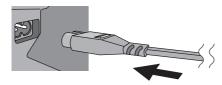

接続後、しばらく待ってから電源を入れてください。

■ 長期間使用しないときは

電源を切った状態でも電力を消費しています。 (⇒ 34) 節電のために電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いておくことをお勧めします。時計を設定してあるときは、再設定が必要になります。(⇒ 24)

、お知らせ 📖

- 本機のスピーカーは防磁設計ではありません。本機の近く に時計や磁気カード(クレジットカード)を置いたり、本 機をテレビやパソコンの近くに置かないでください。
- ◆ 大きな音量で連続使用しないでください。スピーカー特性 の劣化が起こったり、スピーカーの寿命が極端に短くなっ たりすることがあります。
- 通常の使用時でも音がひずんだときは、音量を下げてで使用ください。(音量を下げないと、スピーカーの破損の原因になることがあります)
- 本機を移動させるときは、CD/iPod/iPhone/iPad を取り 外してから電源を切ってください。

■よりよい音響効果を得るために

音は置きかたによって変わります。

例えば、床の上や部屋の隅に置くと、低音が増 します。

下記を参考に、よりよい音質をお楽しみください。 - 平らで安定した場所に設置する

- スピーカー周囲の様子をできるだけ同じにする
- 左右は壁から離す - 硬い壁やガラス窓には厚地のカーテンなどを掛
- けて反射を少なくする
- -後ろの壁から5 cm 以上離して設置する

音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。適度の音量にして隣り近所へ配慮しましょう。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク


SC-HC38

ヘッドホン端子はありません。

CD を聴く

本機で再生できるディスクについては28ページ ■ リモコンでの操作 をご覧ください。

- 「電源 ①/1]を押して電源を入れる
- [CD ▲ 開/閉]を押して、電動 スライドドア(CD側)を開ける

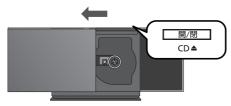

CD を入れる




CD の左側を 電動スライドドアの下に すべりこませるようにして 入れる



本機を支えながら カチッと音が鳴るまで、 CD 中央部を押す

- [CD ▲ 開/閉]を押して、 電動スライドドアを閉める
- [CD/ ラジオ]を押して、セレクター を「CD」に切り換える
- 「▶/▮▮] を押す 再牛が始まります。

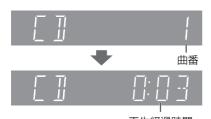

再牛経過時間


停止	[■] を押す
一時停止	[▶/▮▮] を押す
	● 再開するには [▶/▮▮] を押す
曲を飛ばす	[◀◀/◀◀][▶▶/▶▶] を押す
(スキップ)	
早送り/早戻し	再生中 / 一時停止中に、
(サーチ)	[┡️ / ┡┣ / ▶┣] を聴きた
	い位置まで押したままにする
音量調整	[音量 -][音量 +] を押す
曲番や再生残り	[表示切換]を数回押す
時間を見る	● 押すたびに内容が切り換わり
	ます。(再生中や一時停止中な
	ど状態によって異なります)

■ CD を取り出す

- 「CD ▲] (本機では [CD ▲ 開/閉]) を押して 電動スライドドアを開く
- ② CD を取り出す
 - CD がドアに当たらないように取り出して ください。

、お知らせ 📖

- 電動スライドドアは直接手で開閉しないでください。無理 に開閉すると、故障の原因となります。
- 手をはさむおそれがありますので、電動スライドドア付近 に手を置かないでください。
- iPod 側(または CD 側)の電動スライドドアが開いている 状態から、直接 CD 側(または iPod 側)の電動スライド ドアを開けることはできません。
- 電動スライドドアを開いたまま長時間放置しないでくださ い。CD レンズの汚れの原因となります。
- CD レンズに触れないでください。

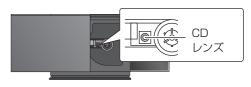

SC-HC58

順不同で聴く (ランダムプレイ)

[再生メニュー] を数回押して 「RANDOM」を選ぶ

押すたびに表示が切り換わります。

- 2 [▲][▼]を押して「ON」を選び、 [決定]を押す
- 2 [▶/▮▮] を押す



ランダム再生設定時に点灯 (1曲リピート再生時には点灯しません。)

■ 解除するには

上記の手順2で「OFF」を選ぶ

、お知らせ 🛄

- ランダム再生中は一度再生した曲へスキップできません。
- CD 側の電動スライドドアを開けるとランダムプレイは解除 されます。

繰り返し聴く(リピートプレイ)

ランダムプレイと組み合わせて設定できます。

[再生メニュー] を数回押して「REPEAT」を選ぶ

押すたびに表示が切り換わります。

2 [▲][▼] を押して設定を選び、 [決定]を押す

 OFF:
 リピート再生を解除

 1-TRACK:
 1 曲のみリピート再生

 ALL:
 全曲をリピート再生

3 [▶/▮▮] を押す

例:



──1 曲リピート再生を選択時に点灯-



全曲リピート再生を選択時に点灯

お知らせ 📖

● CD 側の電動スライドドアを開けると、リピートプレイは解除されます。

SC-HC38

再生範囲を変える / 順不同で聴く (再生モード)

1 [再生メニュー]を数回押して 「PLAYMODE」を選ぶ

押すたびに表示が切り換わります。

2 [▲][▼] を押して再生モードを選び、 [決定] を押す

OFF PLAYMODE: 通常再生 1-TRACK: 1 曲を再生

RANDOM: 曲をランダムに再生

2 [▶/Ⅱ]を押す



1 曲再生設定時に点灯



ランダム再生設定時に点灯

、お知らせ 📖

- ランダム再生中は一度再生した曲へスキップできません。
- CD 側の電動スライドドアを開けると再生モードは解除されます。

繰り返し聴く(リピートプレイ)

再牛干ードと組み合わせて設定できます。

1 [再生メニュー]を数回押して 「REPEAT」を選ぶ

押すたびに表示が切り換わります。

- 2 [▲][▼] を押して「ON REPEAT」 を選び、「決定] を押す
- 2 [▶/▮▮] を押す



リピートプレイ設定時に点灯

■ 解除するには

上記の手順2で「OFF REPEAT」を選ぶ

、お知らせ 🕮

● CD 側の電動スライドドアを開けると、リピートプレイは解除されます。

ラジオを聴く

ラジオをご利用になるためには、付属の FM 簡易型アンテナと AM ループアンテナの両方を接続してください。(⇒ 6)

■ 放送局を記憶させて聴く

放送局をチャンネルに記憶させておくと、簡単な操作で聴くことができます。FM/AM各 15局まで記憶することができます。

自動でチャンネルを記憶させる(オートプリセットメモリー)

自動で各チャンネルに受信できる放送局を割り当 てます。

- [CD/ ラジオ] を数回押して[FM] または [AM] に切り換える
- 2 [再生メニュー]を数回押して [A.PRESET]を選び、 [決定]を押す

[再生メニュー] を押すたびに表示が切り 換わります。

A , PRE SE T

3 [▲][▼] を押して 周波数の割り当て順を選ぶ CURRENT:

> 現在、受信中の周波数から割り当てます。 LOWEST:

1番低い周波数から割り当てます。

႔ [決定]を押す

周波数が動いて、現在受信できる放送局がチャンネルに記憶されます。

・途中で止めるときは、[■](停止)を押してください。

記憶させた放送局を聴く(プリセットチューニング)

- [CD/ ラジオ] を数回押して[FM] または [AM] に切り換える
- 2 [再生メニュー]を数回押して TUNEMODE」を選び、 [決定]を押す

[再生メニュー] を押すたびに表示が切り 換わります。

- 3 [▲][▼] を押して [PRESET] を選び、 [決定] を押す
- 4 [I◀◀/◀◀][▶▶/▶▶I] を押して チャンネルを選ぶ

周波数を手動で合わせて 聴く

放送局の周波数に手動で合わせて、放送を聴くことができます。(マニュアルチューニング)

- [CD/ ラジオ] を数回押して[FM] または [AM] に切り換える
- 2 [再生メニュー]を数回押して 「TUNEMODE」を選び、 「決定]を押す

[再生メニュー] を押すたびに表示が切り 換わります。

- 3 [▲][▼] を押して 「MANUAL」を選び、 [決定]を押す
- 4 [|◀◀/◀◀][▶▶/▶▶|] を 短く押して周波数を選ぶ
- 自動選局するには (オートチューニング)
 周波数が動き始めるまで
 [I◀◀/◀◀][▶▶/▶▶] を押したままにする
 (放送を受信すると止まります。)
 - 好みの放送局を受信するまで、同じ操作を 繰り返します。
 - 周囲に妨害電波があると、放送を受信しなく ても周波数が止まることがあります。
- チャンネルを記憶させるには (マニュアルメモリー)

「オートプリセットメモリー」(⇒ 10) で記憶 させたチャンネルに上書きしたり、FM モノラ ル受信 (⇒ 右記) で記憶させたりできます。

- ① 上記手順4で周波数を合わせて、[決定]を押す
- ② [▲][▼] を押してチャンネルを選び、[決定]を押す
- 「記憶させた放送局を聴く (プリセットチューニング)」(⇔ 10) で、放送局を選べます。

■ FM ステレオ放送で雑音が多いときは (FM モノラル受信)

- ① FM 受信中に、[再生メニュー]を数回押して「FM MODE」を選び、[決定]を押す
- ② [▲][▼] を押して「MONO」を選び、[決定] を押す
 - ●ステレオ受信に戻すには、上記手順 ② で 「STEREO」を選ぶか、周波数を切り換え ます。
 - 設定後、FM 受信中に [表示切換]を押すと、 「FM MONO」と表示されます。
- FM 放送の受信状態を確認するには

FM 放送受信中に、[表示切換]を押すと受信 状態が表示されます。

FM ST: ステレオ受信 **FM**: モノラル受信

● 周波数が合っていないときは、受信状態に かかわらず「FM」と表示されます。

■ FM がうまく受信できないときは

山間部や鉄筋ビルの中など、電波が弱いところやノイズが入るときには、屋外アンテナなどの設置をお勧めします。FM 専用アンテナ(市販) やブースター(増幅器・市販)の使用が必要になることがあります。

● 詳しくは、販売店にご相談ください。

、お知らせ 📖

- ステレオ放送を受信すると「STEREO」と表示されます。
- FM ステレオ放送で雑音が多いときは、音質・音場効果 (⇔ 26) を切ることで改善することもあります。

iPod/iPhone/iPad の音楽を聴く

対応している iPod/iPhone/iPad を接続すると、 iPod/iPhone/iPad の音楽を再生したり、 充電したりできます。

●iPod/iPhone/iPad に付属の説明書もお読みください。

iPod/iPhone/iPad のデータ管理について、当社では一切の保証をしておりません。

iPod/iPhone/iPad を接続する

「IPOD DOCK」接続

「IPOD_DOCK」に対応している機種 (2012年 12月現在)

iPod touch (第5 世代)

iPod nano (第7 世代)


iPhone 5

準備する

- iPod/iPhone にケースなどをつけている ときはケースを取り外す
- [電源 ①/I]を押して電源を入れる
- 2 [iPod ▲ 開 / 閉] を押して電動ス ライドドア (iPod 側) を開ける



3 iPod/iPhone を接続する iPod/iPhone をまっすぐに、 しっかりと 奥まで差し込む

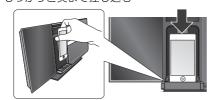

- 4 [iPod ▲ 開 / 閉] を押して電動 スライドドアを閉める
 - iPod 側の電動スライドドアは、[iPod ▲ 開 / 閉] (リモコンでは [iPod ▲]) で開閉してください。
- iPod/iPhone を取り外す
- ① [iPod ▲ 開 / 閉] (リモコンでは [iPod ▲]) を 押して電動スライドドアを開く
- ② 「IPOD_DOCK」接続部を支えながら、iPod/iPhone をまっすぐ上に引き抜く

、お知らせ 📖

 接続機器を取り外した後は、[iPod ▲ 開 / 閉](リモコンでは [iPod ▲])で「IPOD_DOCK」接続部を必ず閉めてください。開いている状態では待機時消費電力が増えます。

「IPOD PORT」接続

「IPOD_PORT」に対応している機種 (2012年12月現在)

iPod touch (第1、第2、第3、第4、第5世代)

iPod nano

(第2、第3、第4、第5、第6、第7世代)

iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS / iPhone 3G

iPad (第3、第4世代) / iPad 2 / iPad


iPad mini

しお知らせ 🖳

iPod classic、iPod [第4世代 (カラーディスプレイ)、第5世代 (ビデオ)]、iPod nano (第1世代) は接続しないでください。

準備する

- 対応機器に付属の USB ケーブル*を準備する
- 1 [電源 心/Ⅰ]を押して電源を入れる
- つ iPod/iPhone/iPad を接続する

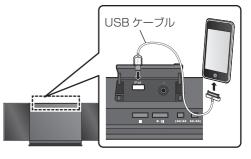

** USB ケーブルの詳細については、対応機器に付属の説明書もお読みください。

■ 音楽を本機で聴く

- 1 iPod/iPhone/iPad を本機に接続 する (⇒ 12)
- 2 [iPod] を数回押して、接続方法に 合わせてセレクターを切り換える

押すたびに「IPOD_DOCK」または 「IPOD_PORT」に切り換わります。

IPOD DOCK:

iPod/iPhone をドック端子に接続している場合 (⇒ 12, 『「IPOD_DOCK」接続』)

IPOD PORT:

iPod/iPhone/iPad を USB ケーブルを 使って接続している場合 (⇒ 12.『「IPOD PORT」接続』)

3 [▶/Ⅱ]を押す

 [▶/II] は短く押してください。長く押すと、 再生できない場合があります。

■ リモコンでの操作*

一時停止	[▶/¶¶] または [■] を押す • 再開するには [▶/¶¶] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀/◀◀][▶▶/▶▶] を押す
早送り/早戻し (サーチ)	再生中 / 一時停止中に、 [I◀◀ / ◀◀][▶▶ / ▶▶I] を聴きた い位置まで押したままにする
音量調整	[音量 –][音量 +] を押す
選曲メニュー画面の表示	[iPod MENU] を押す ● 選んで決定するには、[▲][▼] を押して選び、[決定]を押す ● 1 つ前の画面に戻るときは、 [iPod MENU] を押す

^{**} iPod/iPhone/iPad の機種によっては、操作できない場合があります。

お知らせ

- 動作の表示は、iPod/iPhone/iPad の画面で確認できます。
- 一部の機種(iPod nano 第 7 世代など)では、アルバムや アーティストを選曲し直す場合に、本機から取り外して iPod 側で操作することが必要になります。
- ご使用のiPod/iPhone/iPadまたはそのバージョンにより、 通常と異なる動作や表示などを行う場合がありますが、基本的な音楽再生の使用には支障ありません。できるだけ最新のバージョンをご使用ください。

詳しくは、下記サポートページで確認してください。


http://panasonic.jp/support/audio/connect/

■ 充電する

iPod/iPhone/iPad を本機に接続すると、自動的に充電が始まります。

- ●「IPOD_PORT」接続時、電源「切」の状態では 充電は始まりません。「IPOD_PORT」接続部 から充電を行うときは、本機の電源を「入」に して、充電が始まったことを確認してから本機 の電源を「切」にしてください。
- ●「IPOD_DOCK」接続部からは、電源「入/切」 に関係なく充電が始まります。
 - 1 iPod/iPhone/iPad を本機に接続 する (⇔ 12)

例:本機の電源「切」時

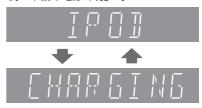

◆充電が完了したかどうかは、 iPod/iPhone/iPadの画面でご確認ください。

、お知らせ 🕮

- iPod/iPhone/iPad の充電が一度完了すると、自然放電により電池が消耗しても追加充電されません。
- iPod/iPhone/iPad の電池が切れている状態で 「IPOD_PORT」接続から充電を行う場合は、本機の電源を 「入」にして iPod/iPhone/iPad を接続し、iPod/ iPhone/iPad の電源が入るまで本機の電源を「切」にしな いでください。

AirPlayを楽しむ sc-HC55

AirPlay を利用すると、iPhone、iPod touch、iPad、iTunes にある音楽などを、ワイヤレスで本機のスピーカーからお楽しみいただけます。

2012年 12月現在、本機は以下の機器に対応しています。

- iOS 4.3.3 以降がインストールされた iPod touch (第3、第4、第5世代)、 iPhone 5 / iPhone 4S / iPhone 4 / iPhone 3GS、
 - iPad (第3、第4世代) / iPad 2 / iPad または iPad mini
- iTunes 10.2.2 以降がインストールされた Mac または Windows のパソコン

AirPlay 機器の最新のサポート情報は、 下記のサポートサイトをご確認ください。 http://panasonic.jp/support/audio/

スットワークに接続する


AirPlay 機能をご利用になるには、本機とiOS 機器やパソコンが無線ブロードバンドルーター (アクセスポイント)を通じて同じネットワークに 接続されている必要があります。

- 動作確認済みの無線ブロードバンドルーターについては、下記のサポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.ip/support/audio/
- 無線ブロードバンドルーターの使い方など詳細 については、ルーターの説明書をご覧ください。
- 無線ブロードバンドルーターを利用せずに AirPlay を楽しむこともできます。(⇒ 20)



進備する

- ◆本機を無線ブロードバンドルーターの近くに置く
- 1 [電源 ∪/1]を押して電源を入れる
- 2 以下に従ってネットワークへの 接続方法を決める

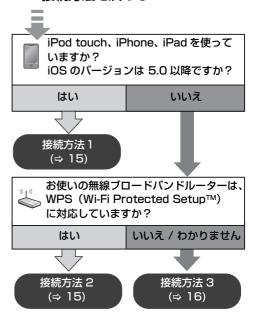

しお知らせ 🛄

- お持ちの無線ブロードバンドルー 例:WPSマークターがWPS (Wi-Fi Protected SetupTM)方式に対応しているかどうかは、ルーターの説明書などをご覧ください。
- 電子レンジや2.4 GHz帯の電波を 使用するコードレス電話などを同 時にご使用の場合、通信が途切れ たりします。
- 設定を行うときに無線ルーターと本機が離れていると、接続できないことがあります。機器を近づけて設定してください。



接続方法 1

iPod touch/iPhone/iPad を使い、ネットワーク 接続を行います。

説明には iPhone を使用しています

- 1 iPhone をご家庭でお使いの無線 ネットワークに接続する
- つ iPhone を本機に接続する
 - む使いの機器に合わせて接続方法をひとつ選んでください。[接続方法(⇔12)]
- 3 iPhone のロックを解除して、本機の [- ネットワーク設定] を3 秒以上押したままにする
 - 本機表示部に「NOT SUPPORTED」、または 「SET WI-FI」が表示された場合は、iPhone の 無線ネットワーク設定を確認し、手順 1 から 設定をやり直してください。
- 4 iPhone に表示されるメッセージ を確認して、ネットワーク接続設 定の共有を許可する
 - AirPlay ランプが点滅し、接続が完了するとランプが青色に点灯します。(本機表示部に「SUCCESS」と表示されます)
- 5 リモコンの「決定」ボタンを押して設定を終了する
- る AirPlay を使い、音楽を再生する (⇔ 18)

接続方法2

準備する

- ◆本機に機器を接続している場合は、機器を 取り外しておく
- 本機の [- ネットワーク設定]を3秒以上押したままにする
 - AirPlay ランプが青色に点滅します。



2分以内に手順2を行ってください。

- 2 無線ブロードバンドルーターの WPS ボタンを押す
 - 接続が完了すると、ランプが青色に点灯します。 (本機表示部に「SUCCESS」と表示されます)
- 3 リモコンの [決定] ボタンを押して設定を終了する
- 4 AirPlay を使い、音楽を再生する (⇔ 18)

PIN コード方式のとき

ルーターの説明書などで、PIN コードの入力方法を調べておいてください。

- ① 本機の [- ネットワーク設定] を「WPS」と 点滅するまで押したままにする
- ② 本機の[-ネットワーク設定]をもう一度押した ままにする
 - 8 桁の PIN コードが表示されます。
 - AirPlay ランプ: 紫色に点滅
- ③ パソコンなどからルーターに接続し、 手順②で表示された PIN コードを 2 分以内に 入力する
 - AirPlay ランプ: 青色に点灯

お知らせ

- 機器を接続する時、本機表示部に「SUCCESS」と表示されずに「FAIL」と表示される場合は、リモコンの[決定]を押して 設定をやり直してください。それでも接続できない場合は、"接続方法 1"では"接続方法 2"か"接続方法 3"を、 "接続方法 2"では"接続方法 3"を試してください。
- 途中で設定を止めるときは、[電源 ७/1]を押して電源を切ってください。
- 電源を入れた直後にネットワークの設定を行うと開始までに時間がかかることがあります。

AirPlay を楽しむ sc-HC58 (続き)

接続方法3

iPhone /iPod touch/iPad、パソコンなどから直接 本機に接続し、ネットワーク名(SSID *1)、パス ワードなどのネットワーク設定を行います。 SSID やパスワードはルーターの背面に記載され ていることもあります。詳しくはルーターの説明 書などをご覧ください。

準備する

- 接続するルーターの SSID、パスワードを 調べる
- 「マニュアル設定」(⇒ 17)を行うときは、 認証方式も調べる

説明には iPhone を使用しています

「設定」を数回押して 「NET SETUP」を選び、 「決定〕を押す

「設定」を押すたびに表示が切り換わります。



設定中は「SETTING」と表示され、 AirPlay ランプが紫色に点滅します。



iPhone の「設定」の Wi-Fi® ネットワー ク画面から「00 Setup を選び、接続する

iPhone と本機が接続された状態になります



▶図のようにチェックマークが表示された後、 手順3に進んでください。

iPhone で「Safari」を開き、アドレ ス欄に「http://192.168.1.12/」 と入力する



本機の設定画面が表示されます

「無線ネットワークの検索」を選ぶ



- 「マニュアル設定 | (⇒ 17)
- ネットワーク名を選び、パスワー ドを入力して「接続」を選ぶ



- 確認画面が表示されるので、「OK」を 選んでください。
- 「キャンセル」を選ぶと、設定画面に戻ります。
- AirPlay ランプが点滅し、接続が完了するとラ ンプが青色に点灯します。(本機表示部に 「SUCCESS」と表示されます)
- 手順2で設定した iPhone の接続先が 元の接続先(ご利用中の SSID) に 戻っているか確認する
- AirPlay を使い、音楽を再生する (⇒ 18)

、お知らせ 🗓

- 機器を接続する時、本機表示部に「SUCCESS」と表示さ れずに「FAIL」と表示される場合は、リモコンの[決定] を押した後、無線ネットワークのパスワードや設定を確認 し、手順1からやり直してください。
- ** I SSID:無線 LAN で特定のネットワークを識別するため の名前のことです。この SSID が双方の機器で一致した 場合通信可能になります。
- *2 機器によって固有の番号が表示されます。

■ 「マニュアル設定」を使うとき

SSID を手動で設定します。「無線ネットワークの検索」をしても SSID が表示されないときに使います。

- ①「ネットワーク名 (SSID)」の項目に接続した い SSID を入力する
- ② 「セキュリティー方式」から認証方式を選ぶ
- ③「パスワード」を入力し、「接続」を選ぶ

■ その他の設定について

「ネットワークの詳細設定」

お使いのネットワークが、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNS などに特別な設定を行っている場合、それぞれを設定します。

- (1) "接続方法 3" の手順 6 の前に、「ネットワーク の詳細設定 | を選ぶ
- ② 必要なアドレスを各欄に入力し、「接続」を選ぶ
 - DHCP 設定に戻す場合は、「IP アドレスの自動取得」欄のドロップダウンリストから「ON」を選択してください。

●「ステレオシステム名」の編集

AirPlay で表示されるスピーカー名を変更できます。

- ① "接続方法 3" の手順 4 の前に、「追加設定」を 選択する
- ② 「「ステレオシステム名」の編集 | を選ぶ
- ③ 名前を入力する
 - 半角英数字のみ使用できます。
- ④「OK」を選ぶ
- ⑤ 本機がすでに、お使いの無線ネットワークに接続されている場合、「追加設定」を選び、「終了」を選ぶ
 - ネットワークに接続されていない場合は、 "接続方法 3"の手順4から設定してください。

■ 接続の信号レベルを確認する

- ① [設定]を数回押して「SIG.LEVEL」を選び、 [決定]を押す
 - 「3」が安定した信号状態です。「2」または「1」の とき、または通信の途切れが発生するときは、本機や 無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)の 位置や角度を変えて、通信状態が良くなるか、お確か めください。
 - 「○」のときは接続されていません。(⇒ 31)
- ② [決定]を押して終了する
 - ダイレクト接続 (⇒ 20) を使用中は、信号レベルを 確認できません。

■ 割り当てられた IP アドレスを確かめる

ルーターに接続後、本機に割り当てられた IP アドレスを確かめることができます。

- ① 本機の [ーネットワーク設定] とリモコンの [▼] を押したままにして、IP アドレスの上部 を表示する
- ② [▲][▼] を押して下部を表示する
 - 20 秒間操作しないと終了します。

■ 本機の Wi-Fi MAC アドレスを調べる

- ① 本機の[ーネットワーク設定]とリモコンの [▲]を押したままにして、MACアドレスの上部を表示する
- ② [▲][▼] を押して下部を表示する
 - 20 秒間操作しないと終了します。

■ ネットワーク名(SSID)を調べる

- ① 本機の[ーネットワーク設定]とリモコンの [決定]を押したままにして、ネットワーク名 を表示する
 - ●「NOCONNECT」が表示される場合は、お使いの 機器がネットワーク接続されているか確認してく ださい。
 - ネットワーク名はすべて英文大文字で表示されます。(機器が表示できない文字は ** で表示されます)
- ② [決定]を押して終了する

、お知らせ 📖

- ・途中で設定を止めるときは、本機の[電源 ७/1]を押して電源を切ってください。
- 電源を入れた直後にネットワークの設定を行うと開始まで に時間がかかることがあります。
- ネットワークの設定をしている間はiPhoneなどやパソコン の DHCP を有効にしてください。
- ブラウザーの設定で、Java Script と Cookie を有効にして ください。
- パスワードが第三者に知られた場合、不正に利用される可能性があります。パスワードはお客様で自身の責任で管理してください。当社では不正利用された場合の責任は負いません。

AirPlay を楽しむ sc-HC58 (続き)

AirPlay を使って 音楽を聴く

準備する

- ◆ ネットワーク設定をする (⇒ 14)
- iOS 機器やパソコンを、ご家庭でお使いの 無線ネットワークに接続する
- 1 iOS 機器(iPhone、iPod touch、iPad など) のとき

「iPod」または「ミュージック」 アプリを開く

パソコンのとき 「iTunes」を開く

- - 初期設定のスピーカー名は「Panasonic HC58 _ _ _ _ *」と表示されます。

例: iPhone (iOS 6.0.1)



例:iTunes 11.0



2 音楽を再生する

音を出す前に iOS 機器や iTunes の音量が 適切か確かめてください。

- はじめてご使用になるときは iOS 機器や iTunes の音量を絞ってください。
- 再生開始後、実際に音声が出るまで少し時間が かかります。
- * 機器によって固有の番号が表示されます。

■ リモコンでの操作

停止	[■] を押す
一時停止	[▶/▮▮] を押す ● 再開するには [▶/▮▮] を押す
曲を飛ばす (スキップ)	[◀◀/◀◀][▶▶/▶▶] を押す
音量調整	[音量 –][音量 +] を押す

● iOS 機器や iTunes でも操作することができます。

、お知らせ 📖

- 他のセレクターで再生中のときでも、AirPlay の再生が優先 されます。
- iOS 機器や iTunes の音量を変えると、本機の音量も変わります。(iTunes をお使いのときは設定が必要です。)
- iOS や iTunes のバージョンによっては、AirPlay 再生中に セレクターを切り換えたり、本機の電源を切 / 入したりす ると、次回に AirPlay の再生ができないことがあります。 そのときは手順2でいったん別のスピーカーを選んでから、 本機を選び直してください。
- iTunes で動画を再生しているときは、本機から AirPlay の 再生ができないことがあります。
- 「「ステレオシステム名」の編集」から、スピーカーの名前を変更できます。(⇒ 17)

順不同で聴く(シャッフル)

「再生メニュー]を数回押して 「SHUFFLE」を選び、「決定]を押す [再生メニュー]を押すたびに表示が切り換わり

ます。

- 操作中は「SHUFFLE」が点滅します。
- 「▲][▼] を押して入 / 切する iOS 機器や iTunes の画面で確認してください。

、お知らせ 🛄

- AirPlay 再生中に操作してください。
- シャッフル再生の設定は、AirPlay を解除しても引き継がれ ます。

繰り返し聴く(リピート)

「再生メニュー]を数回押して 「REPEAT」を選び、「決定] を押す

> 「再生メニュー」を押すたびに表示が切り換わり ます。

- 操作中は「REPEAT」が点滅します。
- [▲][▼]を押して設定する

iOS 機器やiTunes の画面で確認してください。

「1曲のみリピート」「全曲をリピート」 「オフ」から選ぶことができます。

、お知らせ 📖

- AirPlay 再生中に操作してください。
- リピート再生の設定は、AirPlayを解除しても引き継がれます。

AirPlay をいつでも 使えるようにする

(ネットワーク・スタンバイ)

本機が電源切状態でも AirPlay 用スピーカーとして 待機し、AirPlay をご使用のときに自動的に電源 が入ります。

- ◆ お買い上げ時の設定は「OFF」です。
 - 「設定]を数回押して 「NET STNBY | を選び、 「決定]を押す

[設定] を押すたびに表示が切り換わります。



- [▲][▼]を押して項目を選び、 「決定]を押す
 - 有効にするときは「ON」を選択します。

、お知らせ 📖

● 設定を有効にすると待機時消費電力が増えます。

AirPlay を楽しむ sc-HC58 (続き)

ダイレクト接続

無線ブロードバンドルーターを利用せずに AirPlay を楽しむことができます。

ダイレクト接続を「ON」にすると、本機で記憶 されているネットワーク設定は解除されます。

説明には iPhone を使用しています

- 1 [設定]を数回押してD.CONNECT」を選ぶ
- 2 [▲][▼]を押して「ON」を選び、 [決定]を押す
- 3 [▲][▼]を押して「OK? YES」を 選び、[決定]を押す
 - 「PW ____」が表示されます。「____」 部には無線ネットワークのパスワードが表示されます。(パスワードは機器ごとに異なります)
- 4 iPhone を本機の無線ネットワーク 「 HC58 _ _ _ _ 」 に接続する



- 5 本機に表示された無線ネットワークのパスワードを入力する
- ó iPhone が無線ネットワークにつな がったことを確認する
- 7 「AirPlay を使って音楽を聴く」の 手順 1 以降を行う (⇔ 18)

、お知らせ 🛄

- ●他のネットワーク設定を行ったときは、ダイレクト接続設定は解除されます。
- ダイレクト接続が「ON」のときは、本機はインターネット に接続されません。そのため、ソフトウェアのアップデートや接続の信号レベルを確認することはできません。
- AirPlay を使わないときは、本機へのダイレクト接続を切ってください。
- パソコンを使用する場合は、パソコン内のすべての共有 ファイルが暗号化されているか確認してください。
- この機能は、「オープンシステム認証」に対応しており、 「共有鍵認証」には対応していません。

パスワードを表示する

パスワードは本機によって作成され、パスワードを変更するまで記憶されます。

- ① ダイレクト接続が「ON」の状態で、[設定]を数回押して「D.CONNECT」を選ぶ
- ② [▲][▼] を押して「ON」を選び、「決定] を押す
 - パスワードが表示されます。「PW」に続く5桁の番号がダイレクト接続用のパスワードです。
- ③ リモコン上の任意のボタンを押して、 設定を終える

パスワードを変更する

- ① ダイレクト接続が「OFF」の状態で、 [設定]を数回押して「D.CONNECT」を 選ぶ
- ② [▲][▼] を押して「CHANGE PW」を選び、「決定」を押す
- ③ [▲][▼] を押して「OK? YES」を選び、 [決定] を押す
 - 新しいパスワードが表示されます。「PW」に続く5桁の番号がダイレクト接続用のパスワードです。
- ④ リモコン上の任意のボタンを押して、 設定を終える

■ パスワードの変更について

パスワードを変更した後に、本機から新しいパス ワードの入力を求められない場合、以下の設定を 行ってください。

● iOS 機器の場合 (iPod touch/iPhone/iPad) 以下の手順は iOS 6.0.1 をもとに説明しています

本機の無線ネットワークを選択する前に

① [②] を選ぶ



- ②「このネットワーク設定を削除」を選び、 「削除」を選ぶ
- ③ 本機の無線ネットワークを選び、新しい パスワードを入力する
- Mac または Windows のパソコンの場合 古いパスワードをパソコンが記憶をしている場合、 新しいパスワードと書き換える

、お知らせ 📖

• 詳細は機器に付属の説明書をお読みください。

Bluetooth® を楽しむ

Bluetooth®に対応した機器を本機に登録すると、 機器の音楽などをワイヤレスで楽しむことができ ます。

準備する

- 本機と Bluetooth® 機器の電源を入れ、 機器を本機に近づける。
- 本機と他の Bluetooth® 機器がすでに接続 されている場合、その機器の接続を解除してく ださい。

■ 機器を登録する

- [♠] を押して「BLUETOOTH」 を選ぶ
 - 本機表示部に「PAIRING」と表示された場合⇒ 手順3へ
- 2 [再生メニュー] を押して「NEW DEV.」を選び、[決定] を押す
 - 本機表示部に「PAIRING」と表示されます。
- 3 Bluetooth® 機器側で Bluetooth® の接続画面などを開き、機器名を選んで接続する
 - 登録された機器名が表示部に2秒間表示されます。
- 4 Bluetooth® 機器で音楽などを 再生する

、お知らせ 📖

- Bluetooth®機器の詳細は、機器に付属の説明書もお読みください。
- パスキーの入力を要求された場合は「0000」(ゼロ 4つ)を入力してください。
- 登録できる Bluetooth® 機器は最大 8 台です。最大登録 数を超えて登録すると、登録の古いものから上書き登 録され、以前の登録が取り消されることがあります。 この場合、登録をやり直してください。

■ 機器を再生する

- [☑] を押して「BLUETOOTH」
 を選ぶ
 - 本機表示部に「READY」と表示されます。
- 2 Bluetooth® 機器側で Bluetooth® の接続画面などを開き、機器名を選んで接続する
 - 登録された機器名が表示部に2秒間表示されます。
- 3 Bluetooth® 機器で音楽などを 再生する

、お知らせ 📖

- 同時に接続できる Bluetooth® 機器の台数は 1 台です。
- ●「BLUETOOTH」セレクターを選ぶと、本機は最後に 接続していた Bluetooth® 機器と接続しようとします。

接続を解除する

- ① [再生メニュー]を数回押して 「DISCONNECT?」を選ぶ
- ② [▲][▼] を押して「OK? YES」を選び、 [決定] を押す

通信の質を切り換える

- ① [❸] を押して「BLUETOOTH」を選ぶ
- ② [再生メニュー] を数回押して「LINK MODE」を選ぶ
- ③ [▲][▼] を押してモードを選び、[決定] を押す

MODE 1: 通信の安定性重視

(お買い上げ時の設定)

MODE 2: 音質重視

、お知らせ 🛄

本機と他の Bluetooth® 機器がすでに接続されている場合、その機器の接続を解除してください。

音量レベルを調整する

本機の音量を大きくしても音量レベルが低いと感じる場合、レベル設定を変更してください。

- ① [再生メニュー] を数回押して 「INPUT LEVEL」を選ぶ
- ② [▲][▼] を押してレベルを選び、「決定] を押す

例:

「O」から「+2」まで調整できます。

お知らせ 🛄

- 音質が乱れた場合、「LEVEL O」を選択してください。
- ◆ お買い上げ時の設定は「LEVEL O」です。

■ リモコンでの操作

4		
	停止	[■] を押す
	一時停止	[▶/▮▮] を押す
		● 再開するには [▶/▮▮] を押す
	曲を飛ばす	[◀◀/◀◀][▶▶/▶▶]を押す
	(スキップ)	
	早送り / 早戻し	再生中 / 一時停止中に、
	(サーチ)	[◀◀ / ◀◀][▶▶ / ▶▶] を聴きた
		い位置まで押したままにする

、お知らせ 🛄

● [表示切換]を押すと、接続している Bluetooth® 機器の名前 や接続プロファイルを見ることができます。

時計を合わせる

[設定]を数回押して「CLOCK」を 選び、「決定]を押す

[設定]を押すたびに表示が切り換わります。

2 時計画面の表示中に $[{f A}][{f V}]$ を押して時計を合わせる

押したままにすることで早く進められます。

- 3 [決定]を押す _{押した時点から、時計がスタートします。}
- 時計を確認するには

[設定] を数回押して「CLOCK」を選び、 [決定] を押すと、10 秒間時計が表示されます。

- ●表示中にもう一度[決定]を押すと、時計の 設定画面になります。
- 電源切時は[表示切換]を押すことで表示できます。

、お知らせ 🕮

- 電源プラグを抜いたり停電したときは、時計を合わせ直してください。
- 本機の時計は24時間表示です。
- 時計の精度には若干の誤差がありますので、定期的な時刻 補正をお勧めします。


おやすみタイマー

指定した時間が経過すると、自動的に再生を停止 し、電源が切れます。

1 [設定]を数回押して「SLEEP」を選び、[決定]を押す

[設定]を押すたびに表示が切り換わります。

2 [▲][▼] を押してタイマーの時間を 選び、[決定]を押す

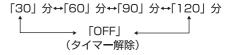

ボタン操作しないと残り時間が表示されます。

、お知らせ 🛄

 おめざめタイマー(⇒ 25)と組み合わせて使えますが、 おやすみタイマーが優先されます。

おめざめタイマー

設定した時刻になると、毎日、電源が入って指定 した音源を再生し、終了時刻になると自動的に電 源が切れます。

「AIRPLAY」(SC-HC58)、「BLUETOOTH」
 セレクターのおめざめタイマーはできません。

進備する

- 時計を合わせる (⇒ 24)
- 再生する音源(CD、ラジオ、iPod/iPhone/iPad)を準備する
- (ラジオの場合) FM/AM の放送局をチャン ネルに記憶させる (⇒ 10, 11)

動作時刻を設定する

[設定]を数回押して[TIMER ADJ」を選び、[決定]を押す

[設定]を押すたびに表示が切り換わります。

- 2 [▲][▼] を押して開始時刻を合わせ、 [決定]を押す
- 3 [▲][▼] を押して終了時刻を合わせ、 「決定] を押す

タイマーを動作させる

- 再生したい音源のセレクター (CD、ラジオ、iPod/iPhone/ iPad) に切り換える
- 2 [音量 -][音量 +]を押して 再生したい音量に合わせる
- 3 [設定]を数回押して 「TIMER SET」を選び、 [決定]を押す

「設定] を押すたびに表示が切り換わります。

TIMER SET

4 [▲][▼] を押して 「SET」を選び、[決定] を押す

^{例:} おめざめタイマー設定時に点灯



- 「電源 Ů/I]を押して電源を切る
 - 電源を切らないと、タイマーは動作しません。

タイマーを設定すると

設定した時刻になると設定した音量まで フェードイン(徐々に大きく)します。

■ 設定内容を確認するには

[設定]を数回押して「TIMER ADJ」を選び、 [決定]を押すと、設定時刻、音源、音量の 確認ができます。

- ●表示中にもう一度[決定]を押すと、 タイマーの設定画面になります。
- 電源切時は[表示切換]を2回押すことで表示できます。
- 再生する音源を変更するには

上記の手順4で「OFF」を選び、再度手順1から5の操作を行ってください。

■ 解除するには

上記の手順4で「OFF」を選ぶ

(お知らせ 🛄

- おめざめタイマー動作設定後にも、通常の再生操作が可能です。再生時に音源や音量を変更しても、タイマー動作時は設定した音源と音量になります。(再生後は必ず電源を切ってください)
- 音源が「CD」のときは、ランダムプレイ(<mark>SC-HC58</mark>)、再生モード(<mark>SC-HC38</mark>)、リピートプレイ (⇔ 9) の設定が可能です。
- おやすみタイマー (⇒ 24) と組み合わせて使えますが、おやすみタイマーが優先されます。
- タイマー動作時に、音源と音量が表示されます。

音質・音場効果を楽しむ

お好みの音質や音場を設定してお楽しみください。

好みの音質を楽しむ

好みの音質を選ぶことができます。

(EQ: イコライザー)

【サウンド】を数回押して「PRESET EQ」を選び、[決定]を押す

[サウンド]を押すたびに表示が切り換わります。

PRESET ED

2 [▲][▼] を押して好みの音質を選び、 [決定]を押す

HEAVY: ロックなどパンチを効かせるとき

(お買い上げ時の設定)

SOFT: BGM として聴くとき

CLEAR: ジャズなど高音部を鮮明にするとき VOCAL: ボーカルにつやを出したいとき

FLAT: 効果を使わないとき

低域 / 高域を調整する

バス(低域)とトレブル(高域)のレベル調整ができます。

【サウンド】を数回押して「BASS」または「TREBLE」を選び、[決定]を押す

[サウンド]を押すたびに表示が切り換わります。

2 [▲][▼] を押してレベルを選び、 [決定]を押す

例:

1055 +2

◆ それぞれ「-4」から「+4」まで調整できます。

豊かな低音で聴く

低い周波数の重低音を大きくします。

● お買い上げ時の設定は「ON D.BASS」です。

【サウンド】を数回押して「D.BASS」を選び、[決定]を押す

[サウンド]を押すたびに表示が切り換わります。

2 [▲][▼]を押して項目を選び、 [決定]を押す

● 解除するときは「OFF D.BASS」を選択します。

臨場感ある声を楽しむ (ダイレクト・ボーカル・サラウンド)

音場制御技術により音場を広げ、声に奥行感や迫力を与えます。

【サウンド】を数回押して「D.SURROUND」を選び、「決定】を押す

[サウンド]を押すたびに表示が切り換わります。



2 [▲][▼] を押して好みの音質を選び、 [決定]を押す

> LEVEL1: サラウンド効果を使うとき LEVEL2: より強いサラウンド効果で使うとき

OFF: 効果を使わないとき

(お買い上げ時の設定)

お知らせ 🛄

- 再生する音源によっては効果が少ないものもあります。
- 再生する音源によっては、意図したとおりの音質・音場効果が得られないことがあります。このようなときは機能を切ってください。

表示部の明るさを変える(ディマー)

ボタン操作しているときを除いて、表示部が暗くなります。

- お買い上げ時の設定は「OFF」です。
 - [設定]を数回押して「DIMMER」を選び、[決定]を押す

[設定]を押すたびに表示が切り換わります。

- 2 [▲][▼]を押して項目を選び、 「決定」を押す
 - 有効にするときは「ON」を選択します。

自動的に電源を切る(オートオフ)

無音の状態が30分以上続き、その間ボタン操作などがなかったときに、自動的に電源が切れます。

- ◆ お買い上げ時の設定は「ON」です。
- 解除するには
 - 1 [設定]を数回押して「AUTO OFF」を選び、「決定]を押す

[設定]を押すたびに表示が切り換わります。

- 2 [▲][▼] を押して「OFF」を選び、 [決定]を押す
 - 再度、有効にするときは「ON」を選択 します。

、お知らせ 🕮

- この機能はラジオを選択している場合には働きません。
- ◆ オートオフ機能は無効にしない限り、電源を切/入しても 働きます。
- Bluetooth®機器を本機と接続している場合、オートオフ機能は働きません。

リモコンモードを変更する

他の機器のリモコンを操作すると、本機にも影響 してしまうことがあります。

このときは、リモコンモードを変えてください。

お買い上げ時の設定は「REMOTE 1」です。

本機側を「REMOTE2」に切り換える

- [CD/ ラジオ] を押して、セレクターを「CD」に切り換える
- 2 本機の [セレクター] を押しながら、 リモコンの [CD/ ラジオ] を押したままにする

「REMOTE 2」と表示されます。

REMOTE 2

リモコン側を「REMOTE2」に切り換える

3 リモコンの [決定] と [CD/ ラジオ] を4秒以上押した ままにする

動作を確認してください

リモコンの操作ができれば、正しく設定されています。リモコンが働かないときは、表示部に表示されている数字にリモコン側を切り換えてください。

例: 「U30 REM2」と表示された場合 手順3を行ってください。

- リモコンモードを「REMOTE1」に戻すには
- ① 上記の手順2で

本機の [セレクター] を押しながら、リモコンの [**3**] を押したままにする

- 「REMOTE 1」と表示されます。
- ② リモコンの[決定]と[**3**]を4秒以上押したまま にする

ソフトウェアを更新する CD について

SC-HC58

動作の改善や、新機能の追加のため、当社は本機 のソフトウェアを必要に応じて更新しています。

進備する

- ◆本機をネットワークに接続する(⇒ 14) (インターネットに繋がったネットワークに 接続してください。)
- [設定]を数回押して 「SW UPDATE」を選び、 「決定]を押す

[設定]を押すたびに表示が切り換わります。

「▲]「▼] を押して「UPDATE? Y」 を選び、「決定」を押す

> ソフトウェアの更新中は他の操作はできま せん。

更新が完了すると「SUCCESS」と表示 されます。

- 電源プラグを抜く
- 3分以上たってから、 電源プラグを差し込む

故障の原因になりますのでソフトウェアの更新中 は絶対に電源コードを抜かないでください。 更新中は「LINKING」、「UPDATING」などの 進捗状況が表示されます。

、お知らせ 🍱

- 最新のソフトウェアのときは、「NO NEED」と表示されます。
- 更新には数分かかります。お使いの環境により、さらに時 間がかかったり、インターネット接続ができなくなる場合 があります。

■ ソフトウェアのバージョンを確認する

- (1) [設定]を数回押して「SW VER.」を選び、 「決定]を押す バージョン情報が表示されます。
- ② [決定]を押し、終了する

■ 使用できる CD



マークの付いた CD

- CD-DA フォーマットで記録された音楽用の CD-R/CD-RW (ファイナライズ*されたもの)
 - 記録状態によっては再生できない場合が あります。
- * 音楽用 CD-R/CD-RW 再生対応機器で再生 できるように処理すること。

■ 使用できない CD

● ハート型など、特殊形状の CD (故障の原因 になります。)

■ 使用を保証していない CD

- 違法にコピーしたディスクや規格外ディスク
- DualDisc(デュアルディスク:両面に音楽 や映像などの情報が書き込まれたディスク)

■ 本機で再生できるディスク


市販の音楽 CD(CD-DA)	0
CD-R/CD-RW (CD-DA)	0
CD-R/CD-RW (MP3)	× 再生できません

■ 取り扱い上のお願い

CD そのものの破損や、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- -鉛筆やボールペンなどで字を書かない
- ディスククリーナーやシンナー、ベンジン、 アルコールでふかない
- 紙やシール、ラベルを貼らない
- -傷つき防止用のプロテクターなどを使わない
- -シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出 している CD は使わない

持ちかた

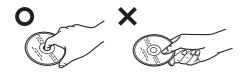

再生面(光っている面)には触れない

汚れたときは

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶき してください。



再生面 内側から外側へ (光っている面)

つゆがついたら

急に暖かい室内に持ち込んだときなど、つゆがつ いた場合は、乾いた柔らかい布でふいてください。

CD を良い音でお楽しみいただくために

別売の専用クリーナーで時々掃除されることをお 勧めします。

推奨品: CD レンズクリーナー (品番: RP-CL510)

本機のお手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、乾いた柔らかい布でふいてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく 絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた 柔らかい布で軽くふいてください。
- SC-HC58 スピーカーカバー部は、乾いたきめの 細かい布 (眼鏡ふきなど) でふいてください。 (ティッシュや、繊維がほどけやすい布 (タオル など) は使用しないでください。)
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがありますので使用しないでください。
- 化学雑巾をご使用の際は、その注意書きに従ってください。

廃棄/譲渡するとき

本機にはお客様の操作に関する情報が記録されています。廃棄や譲渡などで本機を手放される場合は、お買い上げ時の設定に戻して、記録された情報を必ず消去してください。

- 本機を廃棄する場合は、地方自治体の条例に 従ってください。
- (⇒ 32, 「本機の設定をお買い上げ時の状態 (工場 出荷設定) に戻すには ()
- ◆本機に記録される個人情報に関しては、お客様 の責任で管理してください。

こんな表示が出たら

表示文字	意味	調べるところ ・ 対策
ADJUST CLOCK	タイマーを動作させるには時計設定が必要です。	時計を合わせてください。(⇔ 24)
ADJUST TIMER	タイマーの開始時刻と終了時刻を設定していません。	タイマーの開始時刻と終了時刻を設定 してください。(⇔ 25)
AUTO OFF	本機の使用が30分間なかったため、オート オフ機能 (→ 27) が働き、電源が切れます。	取り消すときは、[決定]などを押してください。
CANNOT SET	おめざめタイマーの動作設定ができません。	「AIRPLAY」(<mark>SC-HC58</mark>)、「BLUETOOTH」 以外のセレクターに切り換えてください。
CHECKING CONNECTION	接続した iPod/iPhone/iPad を確認中です。	表示が消えてから操作を行ってください。
ERROR	誤った操作をしています。	操作をやり直してください。
F61	異常が発生しました。(本システムは異常を検出すると、保護回路が働いて、電源を自動的に切ります。)	著しい大音量で聴いていませんか。また、異常に暑い場所で使用していませんか。 しばらく待ってから再び電源を入れてください。(保護回路の動作が解除されます。) それでも同じ現象が起こる場合は、電源ブラグを抜いて販売店にご相談ください。
ILLEGAL OPEN	電動スライドドアが正常な位置にありません。	電源を切ったあと、電源プラグを抜き 差しして、再度電源を入れてください。 それでも表示される場合は、電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。
IPOD_DOCK OVER CURRENT ERROR	iPod/iPhone/iPad に過大な電流が流れるのを検出しました。	iPod/iPhone/iPad を本機から取り外して、 接続をやり直してください。(⇒ 12)
IPOD_PORT OVER CURRENT ERROR		
LEVEL -	SC-HC58 ダイレクト接続が「ON」の時は、無線接続の 信号レベルは確認できません。	信号レベルを確認するためには、ダイレクト 接続を「OFF」にしてください。(⇒ 20)
LINKING	SC-HC58 ネットワーク設定を完了するために、本機が無 線ブロードバンドルーターと通信しています。	お使いのルーターによっては設定完了までに 数分かかることがありますが、本機をルー ターの近くに置くと、短縮できる場合があり ます。
NODEVICE	iPod/iPhone/iPad が正しく接続されていません。	iPod/iPhone/iPad の電源を入れ直し、接続をやり直してください。(⇔ 12)
NO DISC	CD が入っていません。 または、曲の入っていない CD-R などが入っ ています。	再生できる CD を入れてください。(⇒ 28)
	再生できない曲です。	(その曲をスキップして再生します。)
NO PLAY	再生できないディスクです。	再生できるディスクに取り換えてください。 (⇔ 28)

		ださい。(⇒ 14)
READING	CD の情報を読み込んでいます。	「READING」が消えてから操作してくださ い。
SET WI-FI	SC-HC58 お使いの iPod touch/iPhone/iPad が本機 と無線接続されていません。	ネットワークの接続を確かめてください。 (⇒ 14)
U30 REM1 U30 REM2	リモコンモードの設定が本機と合っていません。	 *"U30 REM1" が表示される場合、リモコンの [決定]と [数]を4秒以上押したままにしてください。 *"U30 REM2" が表示される場合、リモコンの [決定]と [CD/ ラジオ]を4秒以上押したままにしてください。
	SC-HC58 ソフトウェアのダウンロードに失敗しました。	しばらく待ってから、やり直してくだ さい。
DL ERROR	SC-HC58 ネットワークがインターネットに接続されて いません。	お使いの無線ブロードバンドルーター(アクセスポイント)がインターネットに接続されているか、確かめてください。
FAIL	SC-HC58 ネットワークの設定に失敗しました。	手順を確認し、ネットワークの設定を やり直してください。(⇔ 14)
FAIL	SC-HC58 ソフトウェアのアップデートに失敗しました。	電源を切ったあと、電源プラグを抜き差しして、アップデートをやり直してください。
LEVEL O	SC-HC58 ネットワークに接続されていません。	本機の電源を切 / 入した後、ネットワークの接続をやり直してください。(⇒ 14) それでも表示される場合は、電源プラグを抜いて販売店へご相談ください。
NOCONNECT	SC-HC58 ネットワークに接続されていません。	ネットワークの接続を確かめてください。 (⇒ 14)

意味

対応していない iPod/iPhone/iPad です。

調べるところ・対策

● iPod/iPhone/iPad が対応している機種か

どうか、確認してください。(⇒ 12)対応し ている iPod/iPhone/iPad のときは、iPod/

iPhone/iPad の電源を入れ直し、接続をやり

● **SC-HC58** ネットワークの接続を確かめてく

直してください。

表示文字

NOT SUPPORTED

故障かな!?

故障かな?と思ったら以下の項目を確かめてください。それでも直らないときや、ここに記載のない症状のときはお買い上げの販売店にご相談ください。

本機の温度上昇について

長時間使用すると、本機が熱を持ちますが、 使用には差しつかえありません。

SC-HC58 ソフトウェアを更新していますか?

本機の動作を改善するために、ソフトウェアは 必要に応じて更新されています。(⇔ 28)

本機の設定をお買い上げ時の状態(工場出荷設定)に戻すには

本機の動作がおかしいと思われる場合、一度お 買い上げ時の状態に戻してみると、症状が改善 されることがあります。

- ① 電源プラグを抜く
 - 3分以上たってから手順②を行ってください。
- ② 本機の[電源 Ů/I]を押しながら電源プラグを 接続する
- ③ 表示部に「----」が表示される まで、本機の[電源 **少**/l]を押したままにする
 - リモコンモードなどすべての設定が、 お買い上げ時の設定に戻ります。

共通

再生中に「ブーン」という音がする

- 接続コードの近くに他の電気機器の電源コード や蛍光灯がありませんか。他機器の電源を切る か、本機からできるだけ離してください。
- ●電源プラグを逆に差しかえてみてください。

リモコン

リモコン操作ができない

- 本機の受信部とリモコンの間に障害物がありませんか。(⇒ 3)
- 本機とリモコンのリモコンモードが異なっている場合は、リモコンのリモコンモードを本機と合わせてください。(⇒ 27)

本機のリモコン操作で他の機器が誤動作する 他の機器のリモコンで本機が誤動作する

●他の機器が干渉しないように、本機とリモコンのリモコンモードを変更してください。(⇒ 27)

CD

表示部が変わらない 再生が始まらない

- ディスクが傷ついていたり、汚れていたりしませんか。(⇒ 29)
- 寒いところから急に暖かいところに持ってきたなど、急激な温度差で、レンズ部に「つゆつき」が生じることがあります。故障の原因になりますので、「つゆつき」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで(約2~3時間)、電源を切ったまま放置してください。

ラジオ

雑音、ひずみが多く、うまく受信できない

- FM 簡易型アンテナと AM ループアンテナの 両方が接続されていますか。(⇒ 6)
- マニュアルチューニング (⇒ 11) で放送局の 周波数に合わせてから、アンテナの設置場所や 向きを変えてみてください。
- アンテナ線を電源コードや他機器の接続ケーブル などからできるだけ離してください。
- ●送信所が遠かったり、近くに大きなビルや山が ある場合は、屋外アンテナを利用してみてくだ さい。(⇒ 11)
- テレビ、ビデオデッキ、パソコン、BS チューナーなどの電源が入っていませんか。また、近くで携帯電話の充電をしていませんか。各機器の電源を切る、または本機と各機器との距離を離してください。

iPod/iPhone/iPad

接続しても認識されない 操作できない

- 正しいセレクターを選んでますか。 接続先に合わせて「IPOD_DOCK」または 「IPOD_PORT」を選んでください。
- iPod/iPhone/iPadの接続方法は正しいですか。(⇒ 12)

- iPod/iPhone/iPad の電池が切れていませんか。 iPod/iPhone/iPad を充電してから (⇒ 13)、 接続をやり直してください。
- iPod/iPhone/iPad の電源を切/入してから、接続をやり直してください。

充電が始まらない

- 本機の電源が「切」になっていませんか。 「IPOD_PORT」接続では、本機の電源を「入」 にして、充電が始まったことを確認してから 「切」にしてください。
 - iPod/iPhone/iPad の電池が切れている状態で「IPOD_PORT」接続から充電を行う場合は、 本機の電源を「入」にして iPod/iPhone/iPad を接続し、iPod/iPhone/iPad の電源が入るま で本機の電源を「切」にしないでください。

AirPlay sc-HC58

ネットワークに接続できない

- ネットワーク接続や設定は正しいですか。(➡ 14)
- WPS 方式で設定できないとき (ルーターの セキュリティー方式が WEP に設定されている ときなど) は、"接続方法 3" (⇒ 16) で設定し てください。
- ルーターの設定でマルチキャストを有効にしてください。
- ダイレクト接続のパスワードが変更になっている可能性があります。新しいパスワードを使用してください。(☆ 21)

AirPlay 機能で本機に接続できない

- 本機と iOS 機器やパソコンの接続先が同じ ネットワークになっていますか。(⇒ 14)
- iOS機器やパソコンのネットワーク接続を切/入 してから、本機と接続し直してください。
- ネットワーク・スタンバイ (⇒ 19) を解除し、 本機の電源を切 / 入してから、本機と接続し 直してください。

再生が始まらない 音が途切れる

●電子レンジや 2.4 GHz 帯の電波を使用するコードレス電話などを同時にご使用の場合、通信が途切れたりします。本機と機器を離してお使いください。

- ◆ 金属キャビネットの中など電波を遮るような ところに本機を置かないでください。
- ◆本機とルーターを近づけてご使用ください。
- ダイレクト接続が「ON」のときは、AirPlay 対応の機器を本機に近づけてください。
- ●複数の無線機器がルーターに接続されていると きは、使用していない機器の電源を切るか、同 時に複数の機器を使用するのを控えてください。
- iOS や iTunes のバージョンによっては、AirPlay 再生中にセレクターを切り換えたり、本機の電源を切 / 入したりすると、次回に AirPlay の再生ができないことがあります。そのときは iOS 機器や iTunes でいったん別のスピーカーを選んでから、本機を選び直してください。(⇒ 18)
- ◆ AirPlay ランプが青色に点灯しているが AirPlay アイコン

 が表示されないときは、ルーター の電源を入れ直してみてください。
- AirPlay ランプが青色に点灯し AirPlay アイコン が表示されているときは、iOS 機器やパソコンでネットワーク接続を切 / 入した後、接続先がご利用中の SSID かを確かめてください。
- ◆ AirPlay 再生が停止したときは、iOS 機器や iTunes で再生状態を確認してください。

Bluetooth®

Bluetooth®機器が登録できない

● Bluetooth® 機器の状態を確かめてください。

Bluetooth®機器と無線接続されない

- Bluetooth®機器が登録されていないか、Bluetooth® 機器から本機の登録情報が消去された可能性があります。登録をやり直してください。(→ 22)
- 本機が他のBluetooth®機器と接続されていませんか。他のBluetooth®機器の電源を切ってください。

Bluetooth®機器と接続されているが、本機から 音が出ない

 お使いのBluetooth®機器によっては音声出力を 本機に設定しないと音が出ません。Bluetooth® 機器に付属されている説明書などをお読みくだ さい。

仕様

■アンプ部

実用最大出力 (両 CH 動作): 40 W (20 W \times 2) 6 Ω 、1 kHz、全高調波ひずみ率 10 %

■入出力端子部

ヘッドホン端子 SC-HC58: ステレオミニ (Ø3.5 mm)

「IPOD DOCK | 接続用端子:

端子電力 DC OUT 5 V、1.0 A MAX

「IPOD PORT」接続用端子:

端子電力 DC OUT 5 V、2.1 A MAX

■ FM チューナー部

プリセットメモリー登録数: 15 局

受信周波数帯域: 76.0 MHz ~ 90.0 MHz (100 kHz ステップ)

アンテナ端子: 75 Ω (不平衡型)

■ AM チューナー部

プリセットメモリー登録数: 15 局 受信周波数帯域: 522 kHz ~ 1629 kHz (9 kHz ステップ)

■ CD 部

再生可能ディスク: 8 cm/12 cm CD、CD-R、CD-RW

 再生可能フォーマット:
 CD-DA

 サンプリング周波数:
 44.1 kHz

波長: 790 nm (CD) チャンネル数: 2 チャンネル (ステレオ)

■スピーカー部

形式: 1 ウェイ 1 スピーカーシステム

(パッシブラジエーター型)

スピーカーユニット:

フルレンジ: 6.5 cm × 1 /ch コーン型 パッシブラジエーター: 8 cm × 2 /ch

インピーダンス: 6 Ω

■ Bluetooth® 部

バージョン: V 3.0 送信出力: Class 2

対応プロファイル: A2DP、AVRCP、GAVDP 通信方式: 2402 MHz ~ 2480 MHz (適応型周波数ホッピング方式)

見通し通信距離: 約10 m

■ SC-HC58 Wi-Fi/AirPlay 部

 ワイヤレス LAN 規格:
 IEEE802.11b/g

 周波数範囲:
 2.4 GHz 帯

 セキュア方式:
 WEP、WPATM、WPA2TM

 WPS version:
 Version 2.0 (WEP not support)

■総合

電源: AC100 V、 50/60 Hz

消費電力: SC-HC58 21 W

sc-HC38 18 W

寸法(幅×高さ×奥行): 500 mm × 204 mm × 84 mm 本体厚み 75 mm: 最薄部、スタンド部除く* 1

質量: 約 2.6 kg 許容動作温度: $0 \ \mathbb{C} \sim +40 \ \mathbb{C}$

許容相対湿度: 35 % ~ 80 % RH (結露なきこと)

SC-HC58

電源切(スタンバイ※2)時の消費電力:

「IPOD_DOCK」接続部を閉じているとき: 約0.05 W 「IPOD_DOCK」接続部が開いているとき: 約0.4 W ネットワーク・スタンバイ (⇒ 19) が「ON」のとき: 約6.3 W

SC-HC38

電源切(スタンバイ※2)時の消費電力:

「IPOD_DOCK」接続部を閉じているとき: 約 0.05 W 「IPOD_DOCK」接続部が開いているとき: 約 0.4 W

** ¹ スタンド部は取り外しできません
** ² iPod/iPhone/iPad 非充電時

注:

● この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

著作権など

Made for

□iPod □iPhone □iPad

Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG. Inc. が所有する登録商標であり、パナソニック株式 会社は、これら商標を使用する許可を受けています。 他のトレードマークおよび商号は、各所有権者が所有 する財産です。

SC-HC58



[Made for iPod][Made for iPhone] 「Made for iPad」とは、それぞれiPod. iPhone. iPad専用に接続するよう設計され、アップルが 定める性能基準を満たしているとデベロッパに よって認定された電子アクセサリであることを 示します。

アップルは、本製品の機能および安全および 規格への適合について一切の責任を負いません。 この製品とiPod、iPhone、iPad を使用する際、 ワイヤレス機能に影響する場合があります。

AirPlayのロゴ, iPod, iPod classic, iPod nano. iPod touchは、米国および他の 国々で登録されたApple Inc. の商標です。 iPad は、Apple Inc.の商標です。

SC-HC58





- ・ "Wi-Fi CERTIFIED"ロゴは、"Wi-Fi Alliance" の認証マークです。
- · Wi-Fi Protected Setupのマークは、 "Wi-Fi Alliance"の商標です。
- · "Wi-Fi"、"Wi-Fi Protected Setup"、 "WPA", "WPA2" (t "Wi-Fi Alliance" O 商標または登録商標です。

Windowsは、米国Microsoft Corporationの 米国およびその他の国における登録商標または 商標です。

本文で記載されている各種名称、会社名、商品名 などは各社の商標または登録商標です。なお、本文 中ではTM、®マークは一部記載していません。

無線機能使用上のお願い

■ 使用周波数带

内蔵無線機器は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

■ 周波数表示の見方

周波数表示は、定格銘板に記載しています。



- 2.4 GHz 帯を使用
- ② 変調方式が DSSSとOFDM 方式
- ③ 電波与干渉距離40 m 以下
- (4) 2.400 GHz~2.4835 GHzの全帯域を使用
- ⑤ 変調方式が FH-SS方式
- ⑥ 電波与干渉距離10 m 以下

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)、ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、特定小電力無線局、ならびにアマチュア無線局が 運用されていないことを確認してください。
- 2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して 有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに 電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただ き、混信回避のための処置など(例えば、パーティショ ンの設置など)についてご相談ください。
- 3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局 あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事 例が発生した場合など何かお困りのことが起きたとき は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:パナソニック株式会社 パナソニック お客様ご相談センター (⇒ 裏表紙)

■ 機器認定

内蔵無線機器は、電波法に基づく技術基準適合証明を受けていますので、無線局の免許は不要です。ただし、内蔵無線機器に以下の行為を行うことは、電波法で禁止されています。

- 分解/改造する
- 定格銘板を消す/はがす

■ 使用制限

内蔵無線機器の使用に当たり、以下の制限がありますの であらかじめご了承ください。

制限をお守りいただけなかった場合、および内蔵無線機器の使用または使用不能から生する付随的な損害などについては、当社は一切の責任を負いかねます。

- 日本国内でのみ使用できます。
- 利用権限のない無線ネットワークには接続しないでください。

無線ネットワーク環境の自動検索時に利用する権限のない無線ネットワーク(SSID: ネットワークを識別するための名前)が表示されることがありますが、接続すると不正アクセスと見なされるおそれがあります。

磁場・静電気・電波障害が発生するところで使用しないでください。

次の機器の付近などで使用すると、通信が途切れたり、速度が遅くなることがあります。

- 電子レンジ
- デジタルコードレス電話機
- その他 2.4 GHz 帯の電波を使用する機器の近く (ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機など)
- 電波が反射しやすい金属物などの近く
- 電波によるデータの送受信は、使用環境および設定内容によってはセキュリティが十分でない場合があり傍受される可能性があります。
- すべてのBluetooth®機器との無線通信を保証するものではありません。
- 無線通信する Bluetooth®機器は、The Bluetooth SIG, Inc. の定める標準規格に適合し、認証を受けている必要があります。ただし、標準規格に適合している機器であれば、一部動作する場合がありますが、機器の仕様や設定により、接続できないことがあり、操作方法・表示・動作を保証するものではありません。
- Bluetooth®機器は、見通し距離約10m以内でご使用 ください。
- 放送局などが近くにあり周囲の電波が強すぎると、 Bluetooth®機器が正常に動作しないことがあります。
- 無線 LAN を使用中に Bluetooth®機器の音が途切れた り雑音が入る場合は、無線 LAN のご使用をお控えく ださい。

■ 用途制限

内蔵無線機器は一般用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途*での使用を想定して設計・製造されたものではありません。ハイセイフティ用途に使用しないでください。

- ** ハイセイフティ用途: きわめて高度な安全性が要求され、直接生命・身体に重大な危険性を伴う用途のこと。
 - 例:原子力施設における核反応制御/航空機自動飛行 制御/航空交通管制/大量輸送システムにおける 運航制御/生命維持のための医療機器/兵器システムにおけるミサイル発射制御、など

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容 | です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



気をつけていただく内容です。

⚠ 警告



を抜く

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 音声が出ないことがある
- ・内部に水や異物が入った
- ・電源プラグが異常に熱い
- ・本体に変形や破損した部分がある

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

●電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、 販売店にご相談ください。

電源コード・プラグを破損するようなこ とはしない

(傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重い物を載せる、束ねるなど)



傷んだまま使用すると、感電や、 ショートによる火災の原因になります。

■コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100 V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない



ショートや発熱により、火災·感電の原因になります。

- 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

SC-HC58

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎ ない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

安全上のご注意 (必ずお守りください) (続き)

警告

コイン電池は、乳幼児の手の届くとこ ろに置かない



誤って飲み込むと、身体に悪影 響を及ぼします。

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医 師にご相談ください。

雷が鳴ったら、本機や電源プラグ、アンテナ線 に触れない



感電の原因になります。

接触禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

分解、改造をしない



内部には電圧の高い部分があり、 感電の原因になります。

分解禁止

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほごり等がたまると、湿気 等で絶縁不良となり、火災の原因に なります。

●電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

雷源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは、使わない でください。

自動ドア、火災報知機などの自動制御 機器の近くで本機を使用しない



本機からの電波が自動制御機器に影 響を及ぼすことがあり、誤動作による 事故の原因になります。

病院内や医療用電気機器のある場所 で本機を使用しない



本機からの電波が医療用電気機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作によ る事故の原因になります。

心臓ペースメーカーを装着している方 は装着部から22 cm以内で本機を使 用しない



本機からの電波がペースメーカーの 作動に影響を与える場合があります。

△ 注意

電動スライドドアに指をはさまれないように注意する



けがの原因になることがあります。

指はさみ注意

●特にお子様にはご注意ください。

コードを接続した状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき、火災・感電の原因になることがあります。また、引っかかって、けがの原因になることがあります。

不安定な場所に置かない



高い場所、水平以外の場所、振動 や衝撃の起こる場所に置かない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

放熱を妨げない



内部に熱がこもると、火災の原因になることがあります。

- ●背面の通気孔をふさがないでください。
- ●また、外装ケースが変形する原因にもなりますの でご注意ください。

異常に温度が高くなるところに置かない



温度が高くなりすぎると、火災の原因になることがあります。

- ●直射日光の当たるところ、ストーブの近くでは 特にご注意ください。
- ●また、外装ケースや内部部品が劣化する原因に もなりますのでご注意ください。

油煙や湯気の当たるところ、湿気やほこりの多いところに置かない



電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあり ます。

屋外アンテナの設置、工事は自分でしない



強風でアンテナが倒れた場合に、け がや感電の原因になることがありま す。

●設置・工事は販売店にご相談ください。

コイン電池は誤った使いかたをしない



- 指定以外のコイン電池を使わない
- ●⊕と⊝は逆に入れない
- 加熱・分解したり、水などの液体や 火の中に入れたりしない
- ◆ネックレスなどの金属物といっしょ にしない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

安全上のご注意 (必ずお守りください) (続き)

△ 注意

長期間使わないときや、お手入れのと きは、電源プラグを抜く



通電状態で放置、保管すると、絶縁 劣化、ろう電などにより、火災の原因 になることがあります。

電源プラグ を抜く

●ディスクやiPod/iPhone/iPadは、保護のため 取り外しておいてください。

SC-HC58

ヘッドホン接続前に、音量を下げる



音量を上げ過ぎた状態で接続すると、 突然大きな音が出て耳を傷める原因 になることがあります。

●音量は少しずつ上げてご使用ください。

ーこのマークがある場合はー

ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報



このシンボルマークは EU 域内でのみ有効です。

製品を廃棄する場合には、最寄りの市町村窓口、または販売店で、正しい廃棄方法をお問い合わせください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名				
電話	()	_	
お買い上げ日		年	月	日

修理を依頼されるときは

「こんな表示が出たら」(⇒ 30)、「故障かな!?| (⇒ 32) でご確認のあと、直らないときは、まず 電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下記の内容 をご連絡ください。

● 製品名

コンパクトステレオシステム

● 品番

SC-HC58 □ SC-HC38

お買い上げの品番に記入してください。

故障の状況

できるだけ具体的に

● 保証期間中は、 保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

- ▶ 保証期間終了後は、 診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。
- ※ 修理料金は次の内容で構成されています。

診断・修理・調整・点検などの費用 技術料

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※ 補修用性能部品の保有期間 8年

当社は、このコンパクトステレオシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製 造打ち切り後8年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック お客様ご相談センター

電話

365日 受付9時~20時

フリーダイヤル

パナは 365H

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます

●修理に関するご相談は・・・

パナソニック 修理ご相談窓口

雷話

フリーダイヤル

パナは

イイヨ

0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理で相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに 利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委 託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお 問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

必要なとき

保証とアフターサービス (ょくお読みください) (続き)

■ 各地域の 修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

• 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	近畿地区
札 幌 ☎(011)894-1255 札幌市厚別区厚別南	滋賀 ☎(077)582-5021 栗東市小柿9丁目4-10
2丁目17-7	京都 ☎ (075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原
旭川 ☎(0166)22-3015 旭川市2条通16丁目116	3番地
带 広 ☎(0155)33-8478 帯広市西20条北	大阪 ☎(06)7730-8888 門真市松生町1-15
2丁目23-3	奈 良 ☎ (0743)59-2770 大和郡山市筒井町
函館 ☎(0138)48-6630 函館市西桔梗町589-2-	41 800番地
東北地区	和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1
青森 ☎ (0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡	兵庫 ☎ (078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台
字稲村262-1	3T目13-4
秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3	
岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1
宮城 (22)387-1117 仙台市宮城野区扇町	米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
7-4-18	松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14
山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-7	
福島 ☎(024)991-9308 郡山市備前舘2丁目5	浜田 ☎ (0855)22-6629 浜田市下府町327-93
首都圏地区	岡山 18 (086)242-6236 岡山市北区野田
栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-	
群馬 雷(027)254-2075 前橋市箱田町325-1	広島 西 (082)295-5011 広島市西区南観音
茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-	
埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1
千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9	
東京 ☎ (03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂	香川 ☎(087)874-3110 高松市国分寺町国分
2丁目26-17	359番地3
山梨 ☎(055)222-5822 中央市山之神流通団地1-	
神奈川 ☎ (045)847-9720 横浜市港南区日野	高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16
5丁目3-16	愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉
新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-	14 75-1
中部地区	九州地区
石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目	福 岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
266番地	佐賀 ☎ (0952)26-9151 佐賀市鍋島町大字八戸
富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4	字上深町3044
福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14	長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1
長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11	大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35
静 岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松	宮崎 ☎ (0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉
2丁目24-24	2099-2
愛知 ☎ (052)819-0225 名古屋市瑞穂区塩入町	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市東区健軍本町12-3
8-10	鹿児島 ☎(099)246-7050 鹿児島市上谷口町3128-3
岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区
三重 ☎ (059)254-5520 津市久居野村町字山神4	***************************************

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをご活用ください。

http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

さくいん

英・数字 AirPlay AM ループアンテナ BASS Bluetooth® CD D.SURROUND DIMMER FM 簡易型アンテナ iPod/iPhone/iPad IP アドレス PRESET EQ TREBLE Wi-Fi MAC アドレス 1 曲再生			8、	.26 .28 .26 .27 .17 .26 .17
あ行 オートオフ	J — .		5、	. 10 . 11 . 25 . 24
か行 聴く CDiPod/iPhone/iPad ラジオ 工場出荷設定				. 12 . 10
さ行 サーチ 再生モード シャッフル 消音 スキップ スピーカー ソフトウェアの更新	8、	13、	18、	9 . 19 5 23 7

た行 タイマー おめざめ	24 26 21
な行 ネットワーク設定ネットワークの接続	14 14 19
は行 パソコン表示部	5 27 10
ま行 マニュアルチューニングマニュアルメモリー モノラル受信	11
ら行 ラジオ	5、9 19 3、5

会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

http://club.panasonic.jp/





※このサービスは WEB 限定のサービスです。

●使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センタ

365日 受付9時~20時

フリーダイヤル

パナは

0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機 ボタンの 「87」と 「130 #」を押してください。 (番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押し てから操作してください。)

- ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- フリーダイヤル 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。 ご了承ください。

●修理に関するご相談は・・・

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

雷話

フリーダイヤル

パナは

000 0120-878-55**4**

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

で使用の回線(IP 電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。 本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。



愛情点検

長年ご使用のコンパクトステレオシステムの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・音声が出ないことがある
- 内部に水や異物が入った
- ・本体に変形や破損した部分がある
- その他の異常や故障がある



ご使用

中止

故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセントか ら電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検をご相 談ください。

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社

〒 571 - 8504 大阪府門真市松生町 1番 15号